COELBO CONTROL SYSTEM, S.L
Ctra. de Rubí, 288 - P.I. Can Guitard - 08228 TERRASSA (SPAIN)
Tel. (34) 93 736 29 50 - Fax (34) 93 736 29 51 - E-mail: coelbo@coelbo.es

# SWITCHMATIC & SWITCHMATIC 2

## CALIBRACIÓN DEL ZERO

1. Comprobar que la instalación se encuentra despresurizada.
2. Pulsar simultáneamente los botones ENTER y START PRESSURE hasta que indique 0.0 intermitente (Fig. 1).
3. Pulsar Enter para validar.

Fig. 1

## FONDO DE ESCALA

1. Comprobar que la instalación se encuentra presurizada (Fig. 2).
2. Pulsar simultáneamente los botones ENTER y START PRESSURE hasta que el número que aparece en la pantalla parpadee.
3. Modificar mediante los pulsadores ▼▲ la presión deseada.
4. Pulsar Enter para validar.

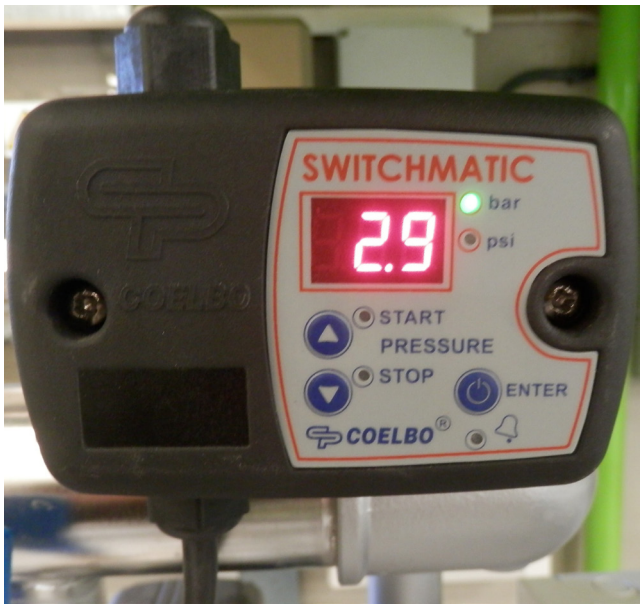

Fig. 2